

РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»

**ВАННЫ МОЕЧНЫЕ  
ОДНО, ДВУХ И ТРЕХ СЕКЦИОННЫЕ**

**РАЗБОРНЫЕ**

(с сварными ваннами)

**ВМП 6 - \_\_\_ - \_\_\_ Р \_\_\_**

**ВМП 7 - \_\_\_ - \_\_\_ Р \_\_\_**

**ПАСПОРТ**



ХП14

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.ХП14.В01115

Срок действия с 25.11.2008 по 24.11.2011

7026635

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11ХП14

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» – ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.  
420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 100, тел. (843) 542-28-68, факс (843) 542-51-40

**ПРОДУКЦИЯ**

Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания см. приложение бланк № 1599272

ТУ 5600-022-01439034-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

56 0000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 16371-93 П.п. п.п 2.2.29, 2.2.30

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «ЭЛИНОКС», 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 17.  
ИНН 2130022111, ОКПО 01330768

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «ЭЛИНОКС», 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 17.  
Телефон (8352) 28-99-44, факс (8352) 28-99-50.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов испытаний № 01-017-08 от 25.02.2008, № 01-062-08 от 12.11.2008, выданных ИЦ «СОЮЗ», рег. № РОСС RU.0001.21АЯ03 до 27.11.2010; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.05.515.Д.011705.10.08 от 29.10.2008 до 29.10.2013, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации № 3. Маркирование продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

Д.И. Гельман

инициалы, фамилия  
Н.И. Жемчуева

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ванны производственные пристенные предназначены для мытья ручным способом столовой посуды на предприятиях общественного питания.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП14.В 01115

Срок действия с 25.11.2008 г. по 24.11.2011 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.05.515.Д.011705.10.08 от 29.10.2008 г. до 29.10.2013.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466 от 30.12.2010г., действителен до 29.12.2013г.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 Ванны с крашеным каркасом (Ч) и нержавеющей каркасом (Н) разборные (Р) (серия 600)

Наименование параметра	Величина параметра					
	ВМП-6-1-5 РЧ	ВМП-6-1-5 РН	ВМП-6-1-6 РЧ	ВМП-6-1-6 РН	ВМП-6-2-5 РЧ	ВМП-6-2-5 РН
Размеры ванны, см	500x500		600x500		500x500	
Количество ванн, шт.	1		1		2	
Габаритные размеры, мм, не более						
длина	635		735		1200	
ширина	600		600		600	
высота до столешницы	860		860		860	
Масса, кг, не более	22	24	24	25	33	37

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Величина параметра					
	ВМП-6-2-6 РЧ	ВМП-6-2-6 РН	ВМП-6-3-5 РЧ	ВМП-6-3-5 РН	ВМП-6-3-6 РЧ	ВМП-6-3-6 РН
Размеры ванны, см	600x500		500x500		600x500	
Количество ванн, шт.	2		3		3	
Габаритные размеры, мм, не более						
длина	1400		1770		2070	
ширина	600		600		600	
высота до столешницы	860		860		860	
Масса, кг, не более	36	41	45	51	49	56

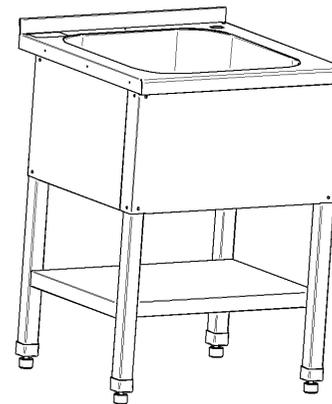


Рис. 5 Ванна односекционная с нержавеющей каркасом (серия 600) –

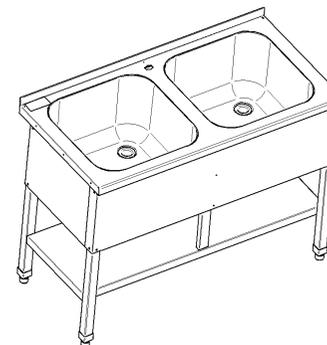


Рис. 6 Ванна двухсекционная с нержавеющей каркасом ВМП-6-2-5 РН (серия 600)

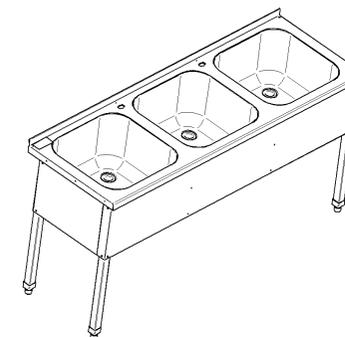


Рис. 7 Ванна трехсекционная с крашеным каркасом ВМП-6-3-5 РЧ (серия 600)

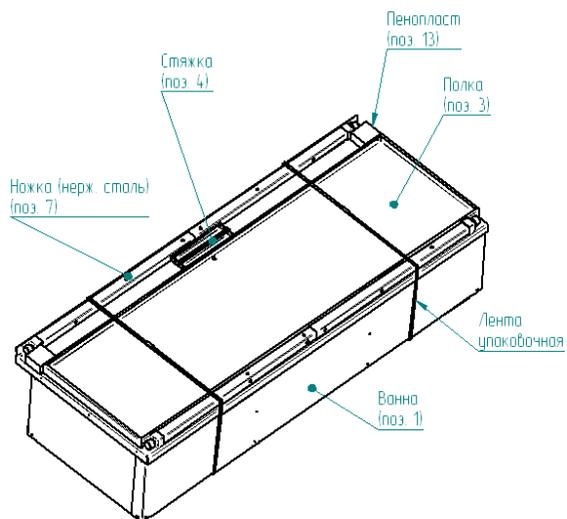


Рис. 4 ВМП-7-3-5 РН в упакованном виде (упаковочный короб условно не изображен)

Таблица 2 Ванны с крашеным каркасом (Ч) и нержавеющей каркасом (Н) разборные (Р) (серия 700)

Наименование параметра	Величина параметра					
	ВМП-7-1-5 РЧ	ВМП-7-1-5 РН	ВМП-7-1-6 РЧ	ВМП-7-1-6 РН	ВМП-7-2-5 РЧ	ВМП-7-2-5 РН
Размеры ванны, см	500x500		600x500		500x500	
Количество ванн, шт.	1		1		2	
Габаритные размеры, мм, не более						
длина	635		735		1200	
ширина	700		700		700	
высота до столешницы	860		860		860	
Масса, кг, не более	24	26	25	27	35	40

Продолжение таблицы 2

Наименование параметра	Величина параметра					
	ВМП-7-2-6 РЧ	ВМП-7-2-6 РН	ВМП-7-3-5 РЧ	ВМП-7-3-5 РН	ВМП-7-3-6 РЧ	ВМП-7-3-6 РН
Размеры ванны, см	600x500		500x500		600x500	
Количество ванн, шт.	2		3		3	
Габаритные размеры, мм, не более						
длина	1400		1770		2070	
ширина	700		700		700	
высота до столешницы	860		860		860	
Масса, кг, не более	39	45	47	55	52	61

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	ВМП...-1 - РН	ВМП...-2 - РН	ВМП...-3 - РН	ВМП...-1 - РЧ	ВМП...-2 - РЧ	ВМП...-3 - РЧ
		Количество, шт.					
1.	Ванна	1					
2.	Сифон (комплект)	1	2	3	1	2	3
3.	Полка	-	1			-	
4.	Стяжка	-	2			-	
5.	Паспорт	1					
6.	Пакет полиэтиленовый	2					
7.	Ножка (нерж. сталь) в сборе с регулируемой опорой	-	4			-	
8.	Ножка крашенная в сборе с регулируемой опорой	-					4
9.	Винт М6х16 с пресс-шайбой DIN 967	-	16		-	16	
10.	Болт М6х14	-	8		-	-	
11.	Упаковка (короб и подложка)	1 комплект					
12.	Стяжка транспортировочная	-	4		-	4	
13.	Пенопласт 40х40х80 мм (транспортировочный)	-		2		-	2

#### 4. ПОРЯДОК СБОРКИ

Ванны односекционные поставляются в собранном состоянии.

Порядок сборки двух - и трехсекционных ванн (согласно рисунку 1 и рисунку 2):

- 1) распаковать ванну, проверить комплектность согласно табл. 3 комплекта поставки. Для крашеного варианта ванн раскрепить ножки (поз. 8) вывернув винты (поз. 9), стяжки транспортировочные (поз. 12) требуются только для транспортирования в упаковке.
- 2) Снять защитную пленку со всех поверхностей.
- 3) Установить ванну (поз. 1) столешницей на гладкую чистую поверхность.
- 4) Вставить ножки (поз. 7 или 8) и закрепить винтами (поз. 9).

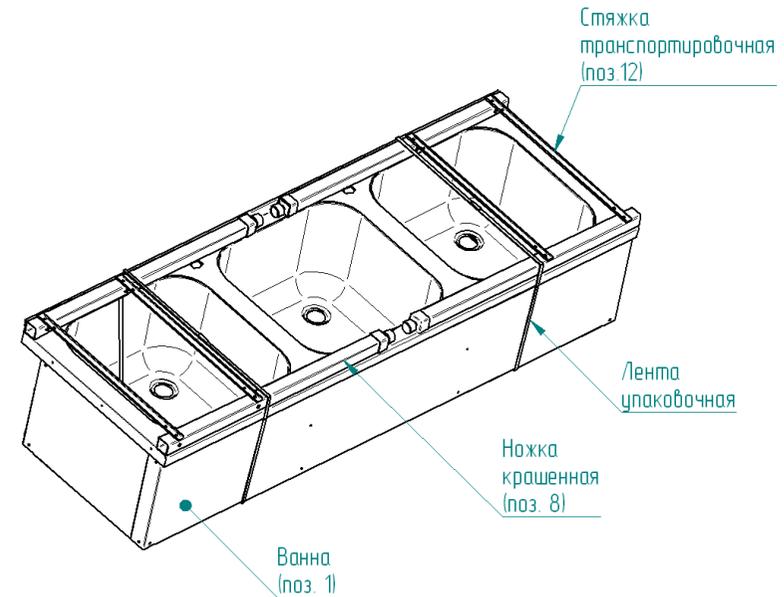


Рис. 3 ВМП-6-3-5 РЧ в упакованном виде (упаковочный короб условно не изображен)

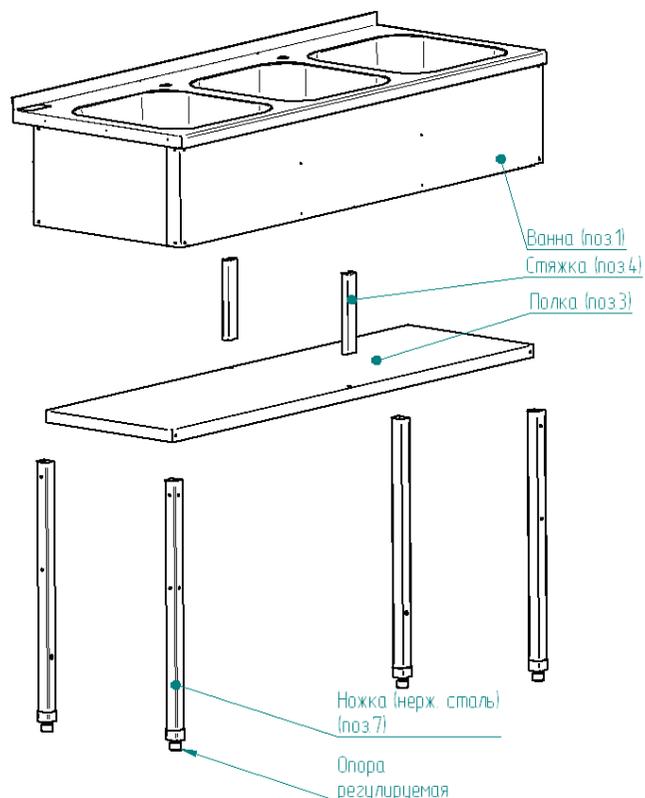


Рис.2 Ванна ВМП-7-3-5 РН

- 6) Для нержавеющей варианта ванн установить полку (поз. 3) и (стяжки поз. 4), закрепив болтами (поз. 10)
- 7) Установить ванну в сборе на предусмотренное место и регулировочными опорами установить горизонтальное положение ванны. Установить сифон в ванну и проверить на герметичность. Приобрести и установить в прямоугольное отверстие смеситель, подключить к водопроводной трубе и проверить на герметичность. Подтеки не допускаются.

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ванна моечная (серия 600):

- 1-о секционная ВМП - 6-1-5 РЧ, ВМП - 6-1-5 РН, ВМП- 6-1-6 РЧ, ВМП - 6-1-6 РН;
- 2-х секционная ВМП - 6-2-5 РЧ, ВМП- 6-2-5 РН, ВМП- 6-2-6 РЧ, ВМП - 6-2-6 РН;
- 3-х секционная ВМП - 6-3-5 РЧ, ВМП - 6-3-5 РН, ВМП - 6-3-6 РЧ, ВМП - 6-3-6 РН;

Ванна моечная (серия 700):

- 1-о секционная ВМП - 7-1-5 РЧ, ВМП - 7-1-5 РН, ВМП - 7-1-6 РЧ, ВМП -7-1-6 РН;
- 2-х секционная ВМП - 7-2-5 РЧ, ВМП - 7-2-5 РН, ВМП - 7-2-6 РЧ, ВМП -7-2-6 РН;
- 3-х секционная ВМП - 7-3-5 РЧ, ВМП - 7-3-5 РН, ВМП - 7-3-6 РЧ, ВМП - 7-3-6 РН

(нужное подчеркнуть), изготовленная на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 личные подписи (оттиски личных клейм) должностных  
 \_\_\_\_\_  
 лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

#### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Ванна моечная ВМП упакована на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Изделие после упаковки принял \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

М. П.

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ванны - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей ванны, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда ванна вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения ванны в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную ванну.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю ванны для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения ванны, даты изготовления и установки.

### 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г., 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (часть первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г., 12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17. Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

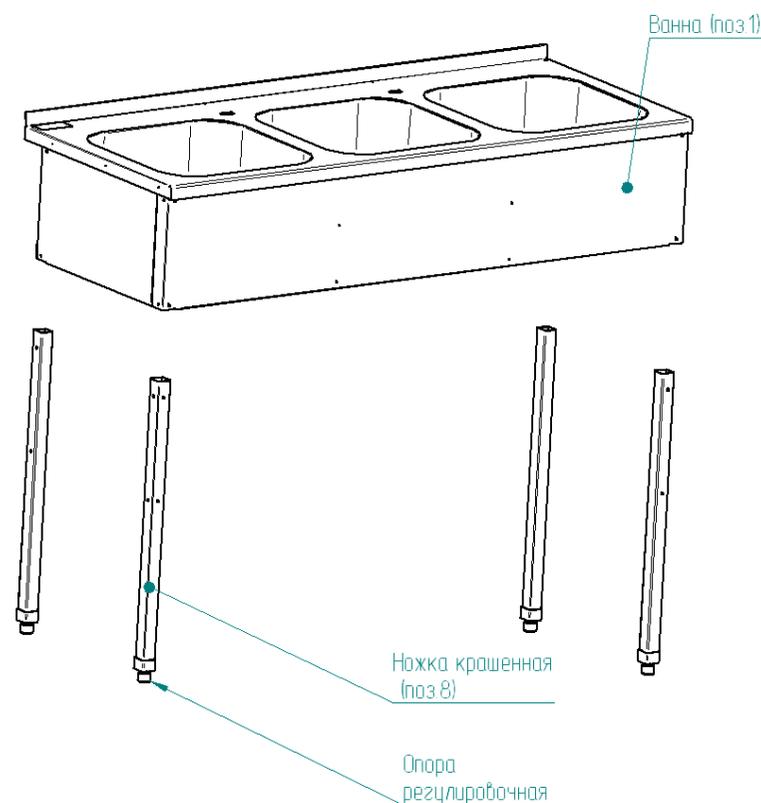


Рис.1 Ванна ВМП-7-3-5 РЧ